Doccia bagno turco A001

Libretto di installazione e d’uso

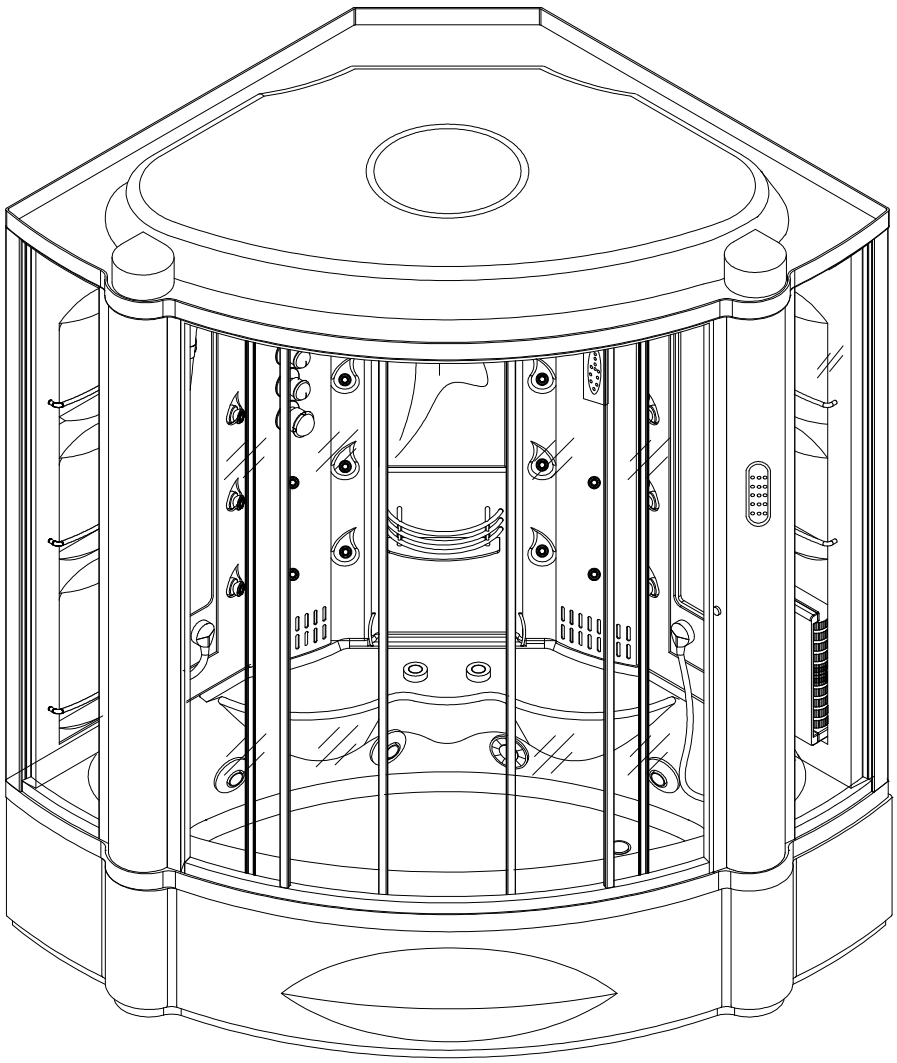

A001 Istruzioni per l’ installazione

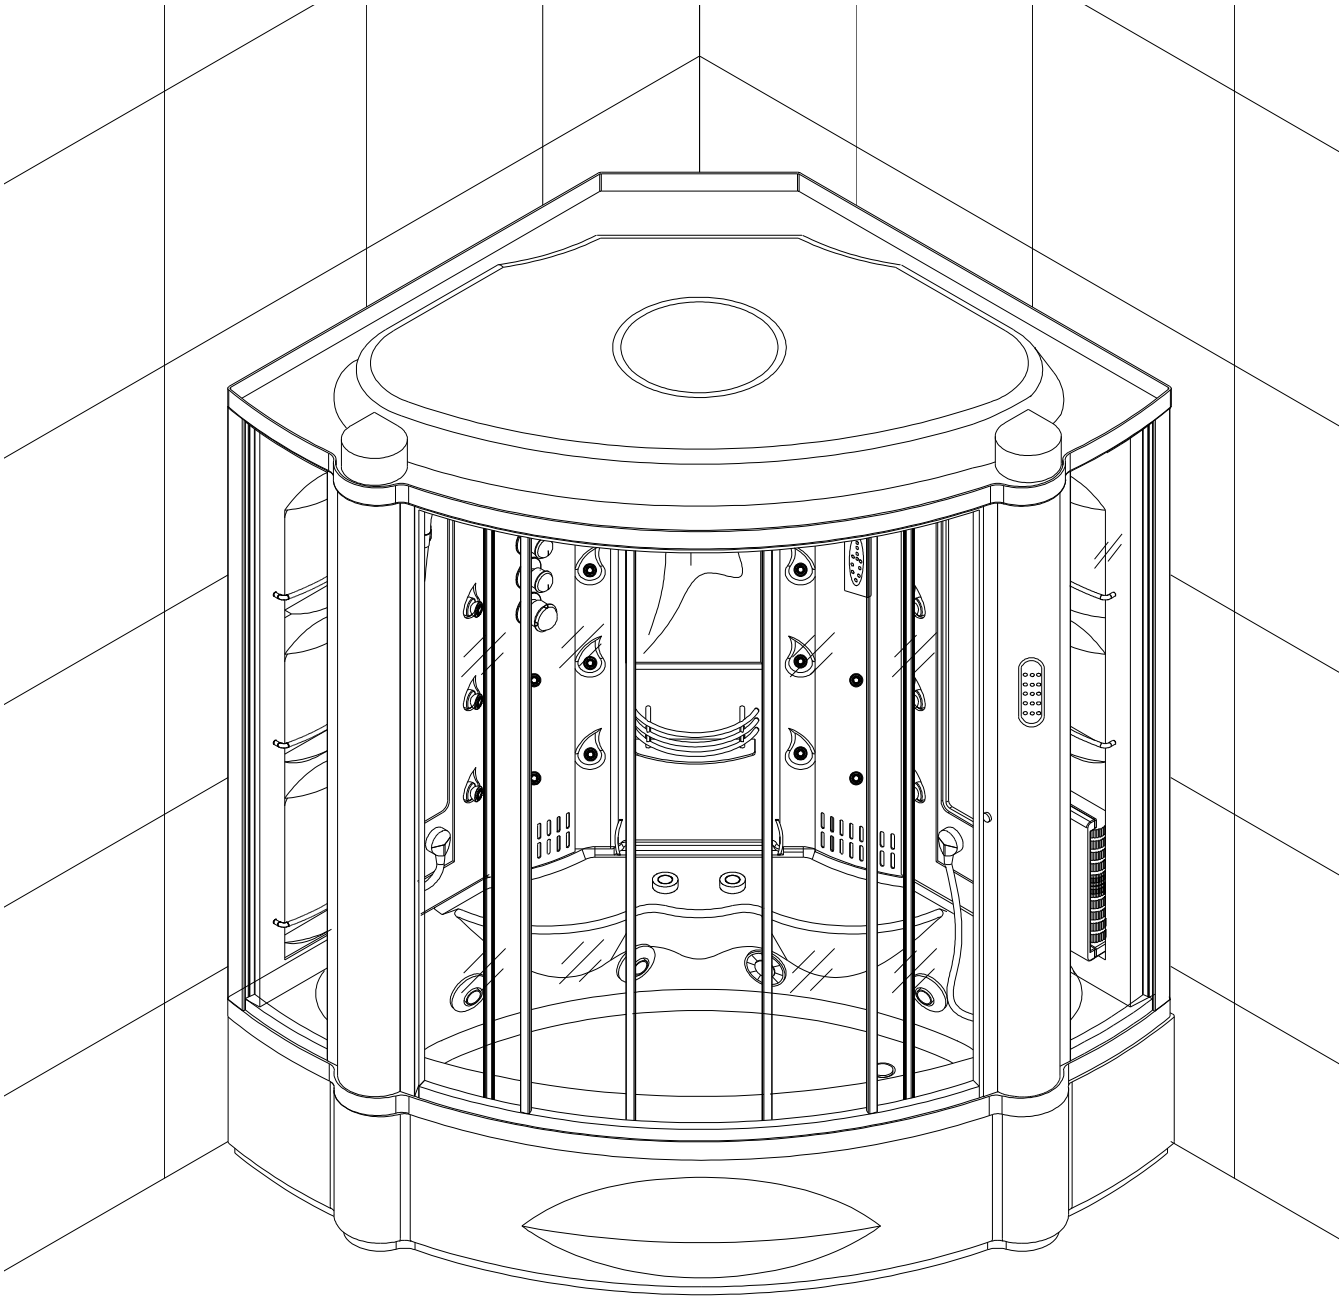

Parametri elettrici			Dimensioni (mm/inch)			Imballaggio		
Aliment	Potenza	Frequen.	Lungh.	Largh.	Altez.	Lungh.	Largh.	Altez.
220V	3.5KW	50~60Hz	1480/58	1480/58	2280/90	NB：	NB：	NB：

NB：（1）Dimensioni cabina（mm/inch）：Lungh.:1620/64；Largh.：1440/57；Altez.：2280/90

（2）Dimensioni vasca（mm/inch）：Lunghe.:1520/60；Largh.：1520/60；Altez.：680/27

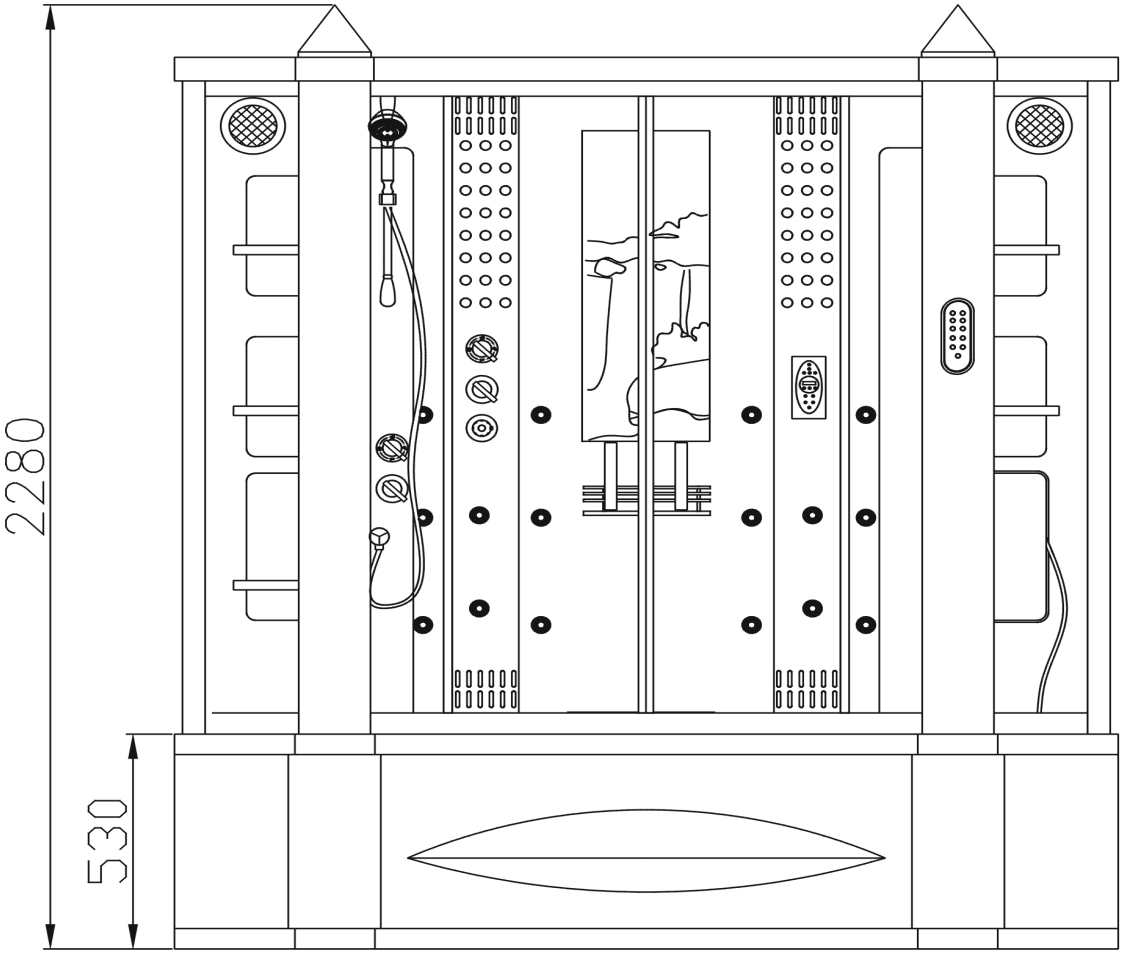
2280
530

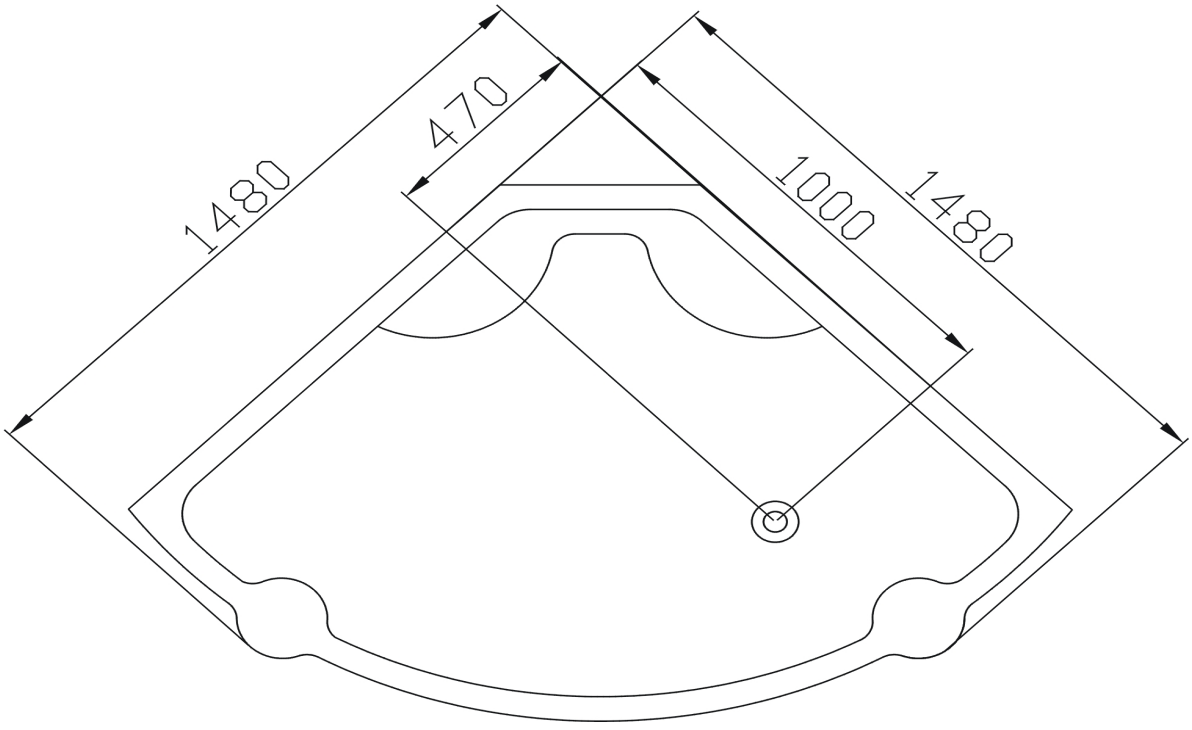
1480
470
1000
1480

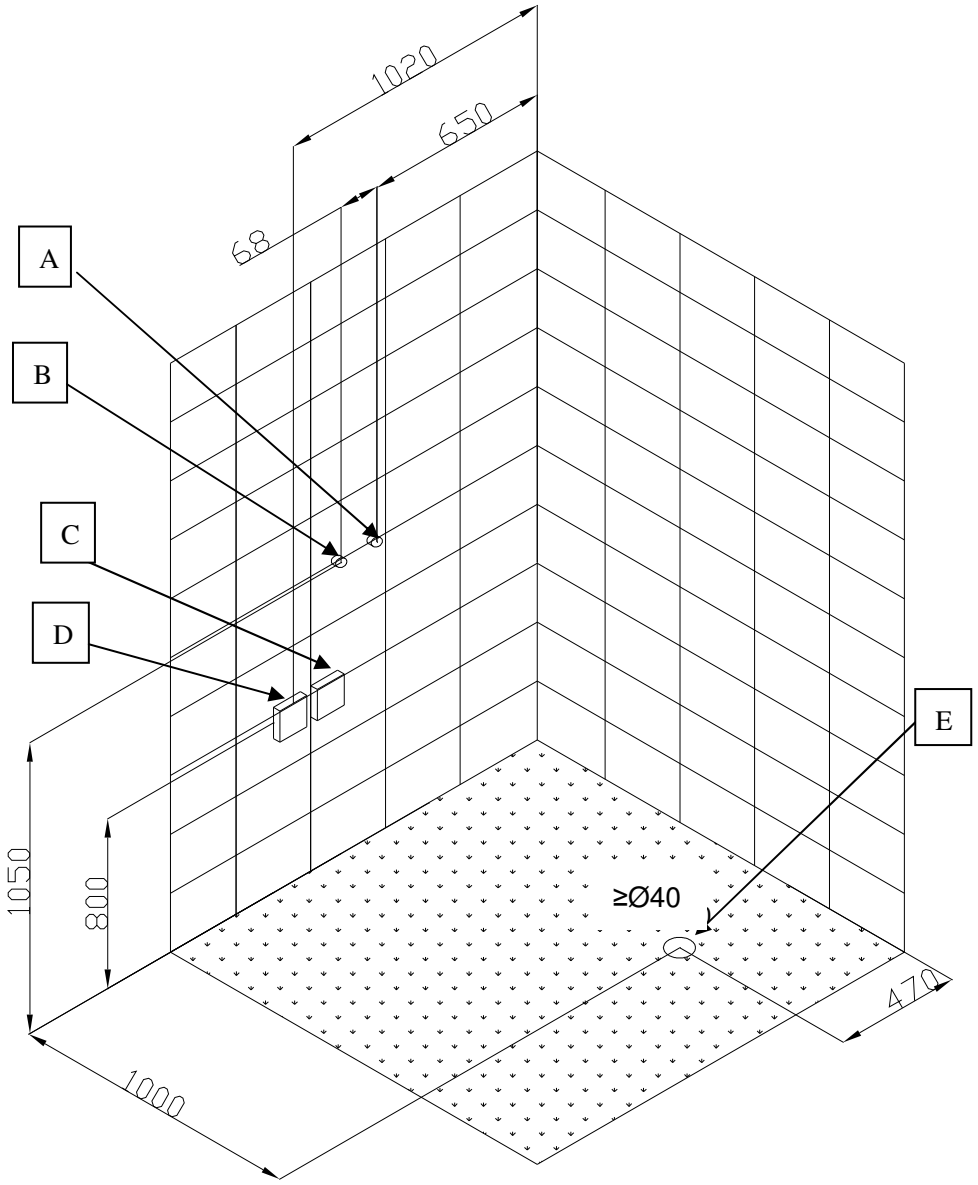

Nota：

A: Ingresso acqua calda

B: Ingresso acqua fredda

C: Presa del telefono

D: Presa di corrente elettrica

E:Ø40 Foro di scarico

Metodo di installazione del tubo di scarico, vedi sotto：

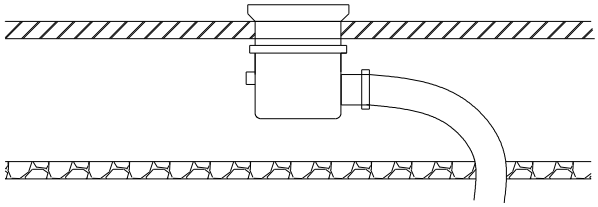

1.

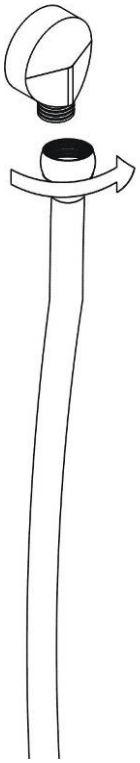

Avvitare il tubo della doccia sull' innesto doccia posto sul pannello posteriore. In seguito, posizionare il soffione sul supporto doccia.

2.

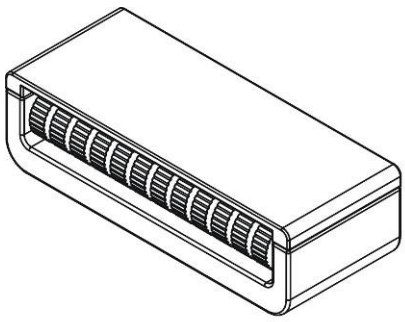

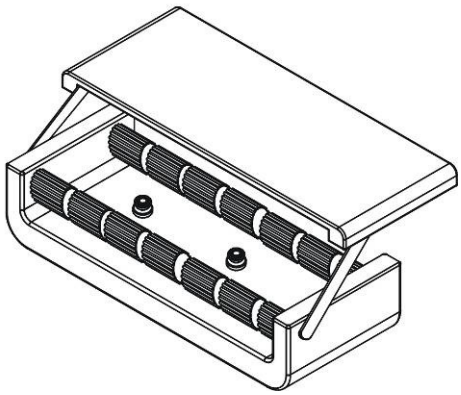

Metodo di installazione massaggiatore plantare simile al soffione doccia, prima dell' utilizzo, aprire il coperchio del massaggiatore come illustrato sopra.

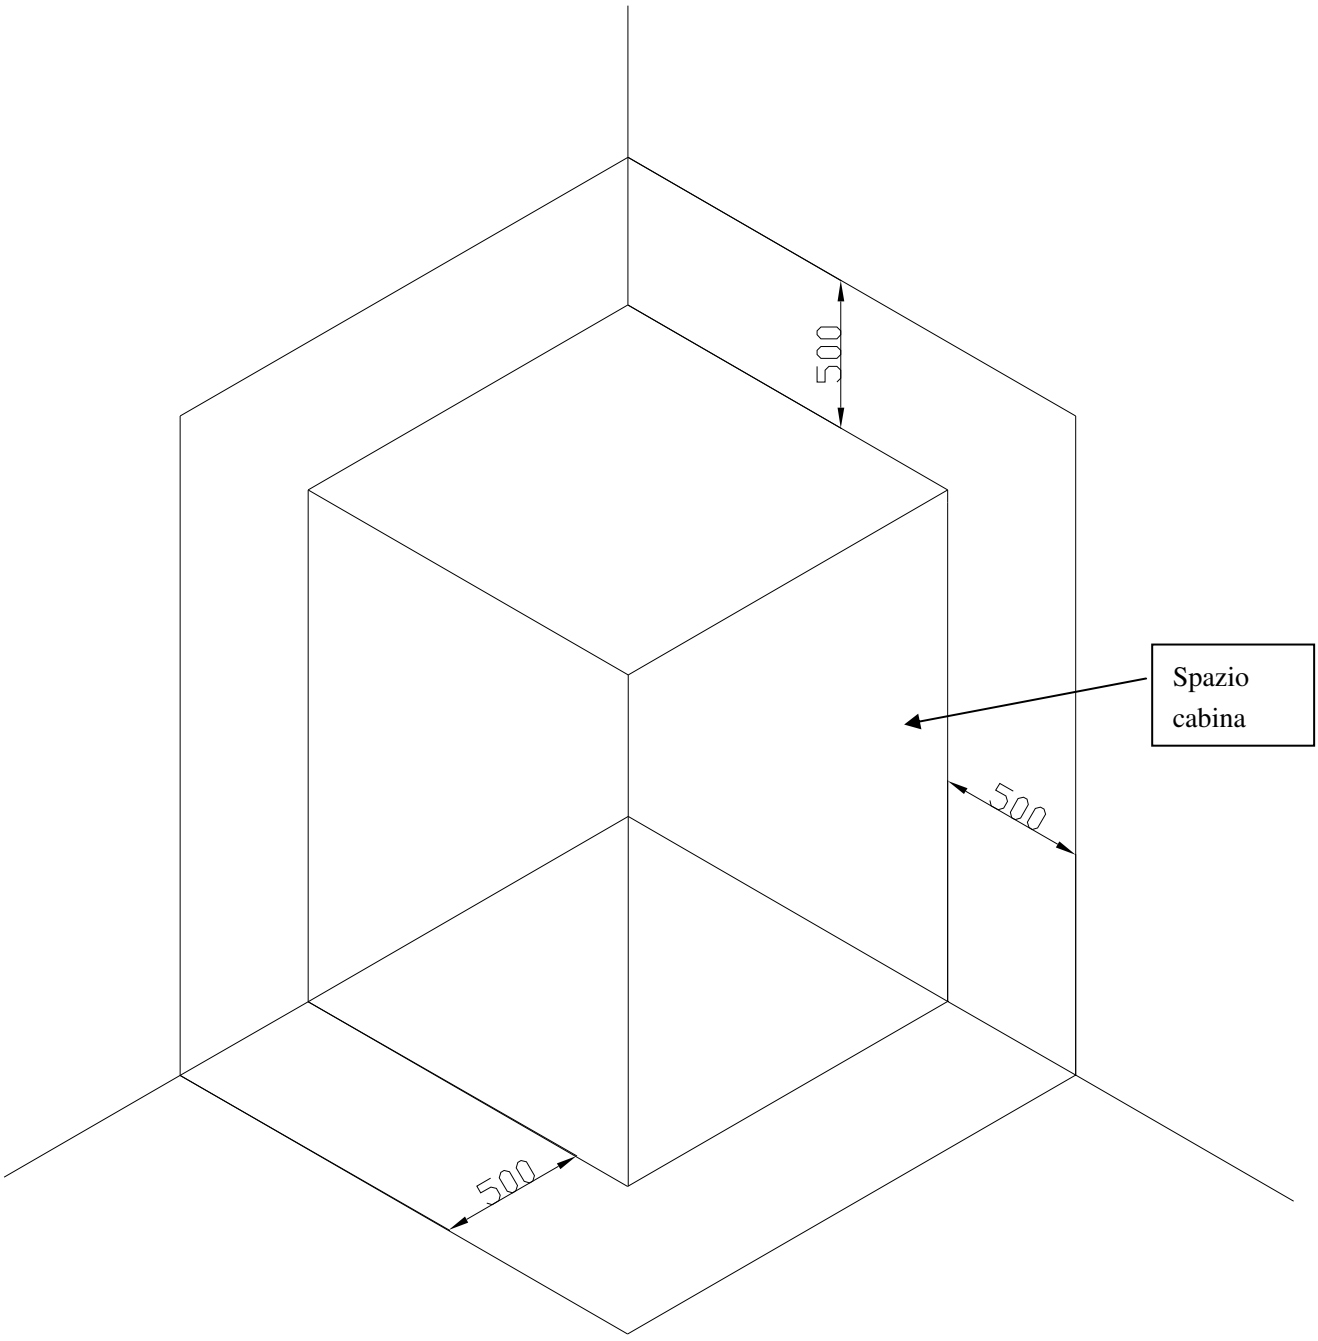

Nota：Non lasciare oggetti nella zona di sicurezza，la distanza tra il soffitto e il tetto della cabina deve essere tale che il soffitto si trovi oltre la zona di sicurezza. Inoltre, mantenere una certa distanza tra la cabina e le pareti per facilitare eventuali spostamenti e manutenzioni.

1. Alla consegna, verificare che l' imballaggio e il prodotto siano in buone condizioni. E' importante segnalare immediatamente al personale di spedizione la presenza di danni visibili all'imballaggio, non siamo responsabili di eventuali perdite o danni che avvenissero durante il trasporto.

2. E' necessario assicurarsi che l'impianto elettrico, idraulico e la pressione di esercizio del luogo di installazione della doccia bagno turco A001 siano in regola con le norme vigenti.

3. L'Installazione richiede più di 2 persone.

4. L' imballo contiene：

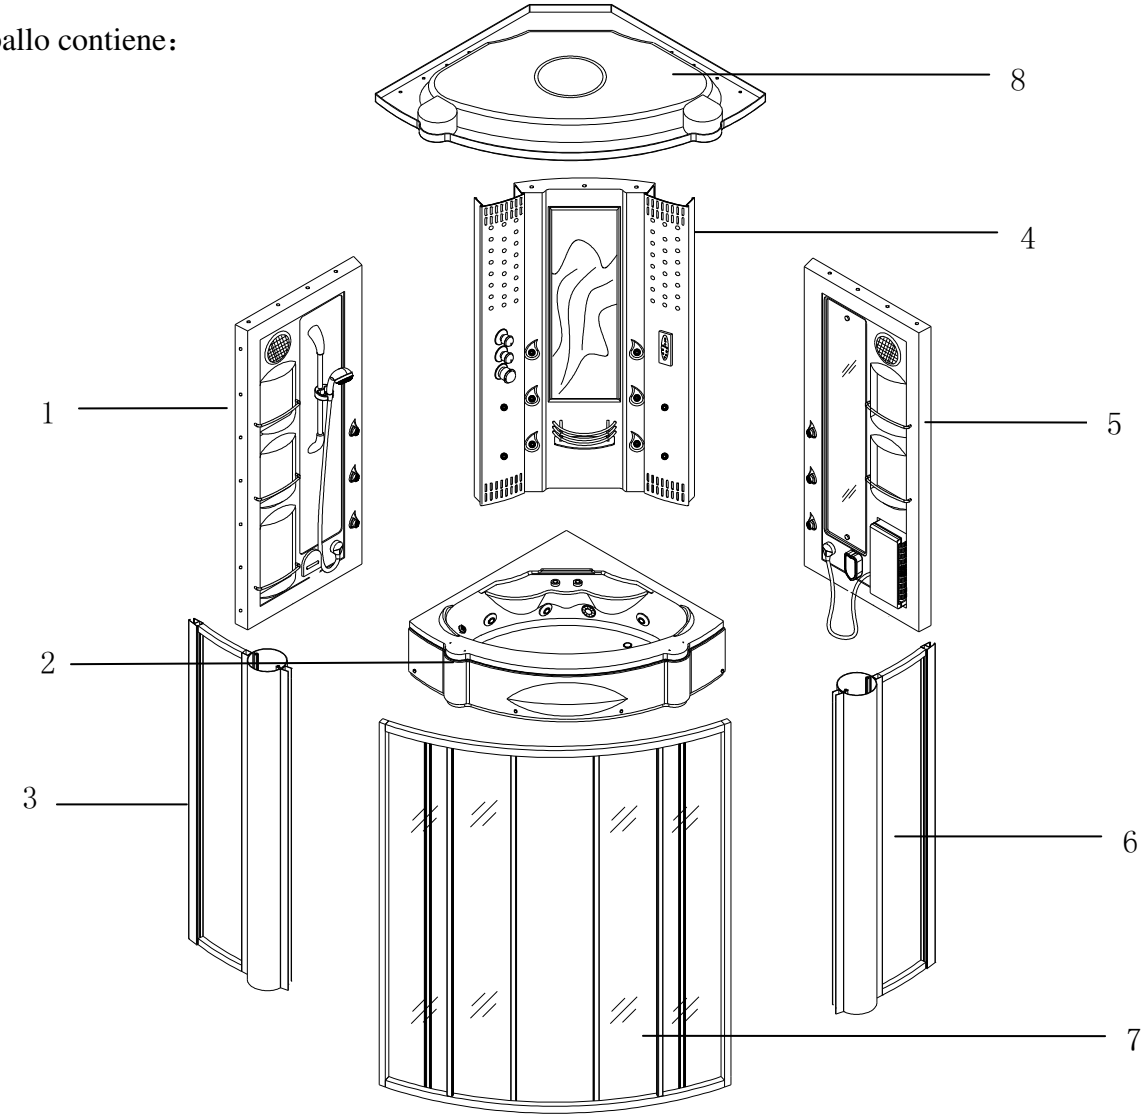

1. Pannello posteriore sinistro　　2. Vasca　　3. Vetro fisso sinistro

4. Pannello posteriore centrale　　5. Pannello posteriore destro　　6. Vetro fisso destro

7. Vetro scorrevole centrale　　8. Tetto

1、Utensili necessari：






Martello Chiave Livella Metro a nastro Cacciavite Matita

2、Materiali：

a M4X16

a1
a2

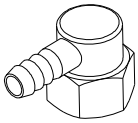
j Ugello

b ST4X16

C M4X50

c1
c2

d M4X70

d1
d2

e M6X16

e1
e2

f M6X25

f1
f2

g Cappuccio decorativo

h Fascetta

1.

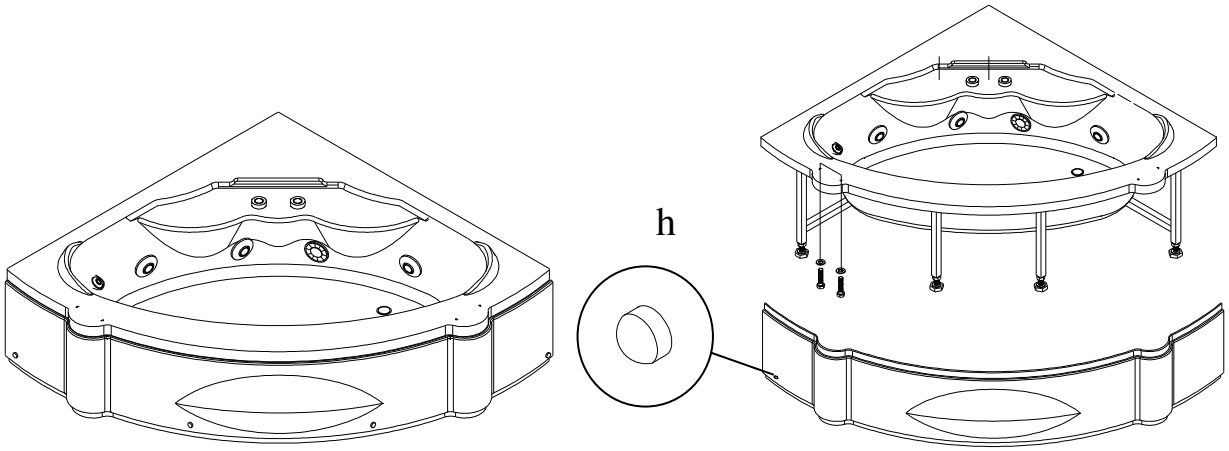

Estrarre la vasca dall’ imballo, posizionarla a circa 400-600mm dall’ angolo della parete e rimuovere il pannello frontale della vasca. Mettere da parte le viti e i cappucci decorativi rimossi.

2.

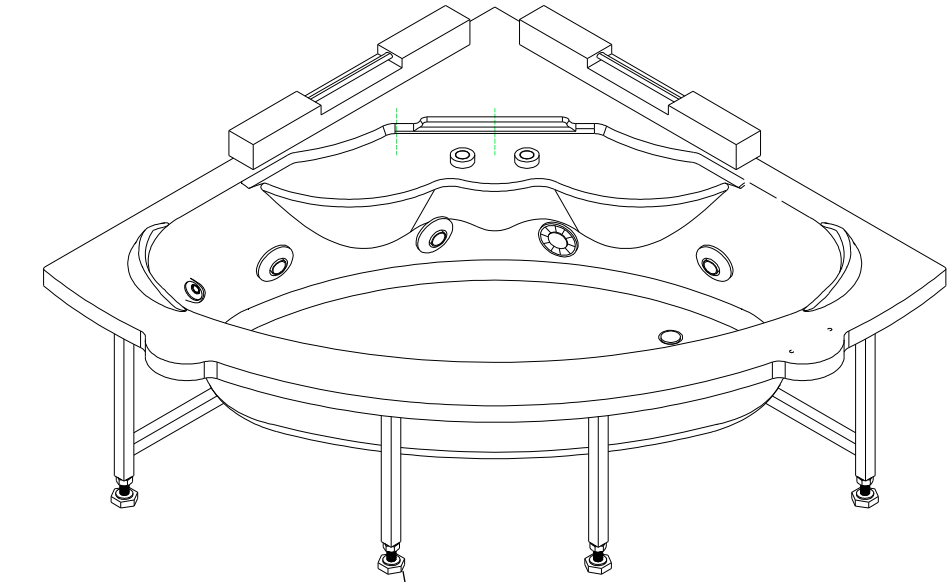

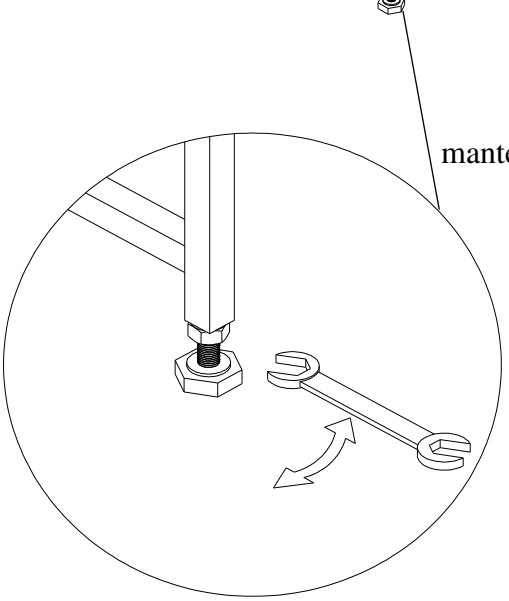

Procedere al livellamento della vasca con una livella e mantenere la vasca in posizione orizzontale agendo sui piedini regolabili.

3.

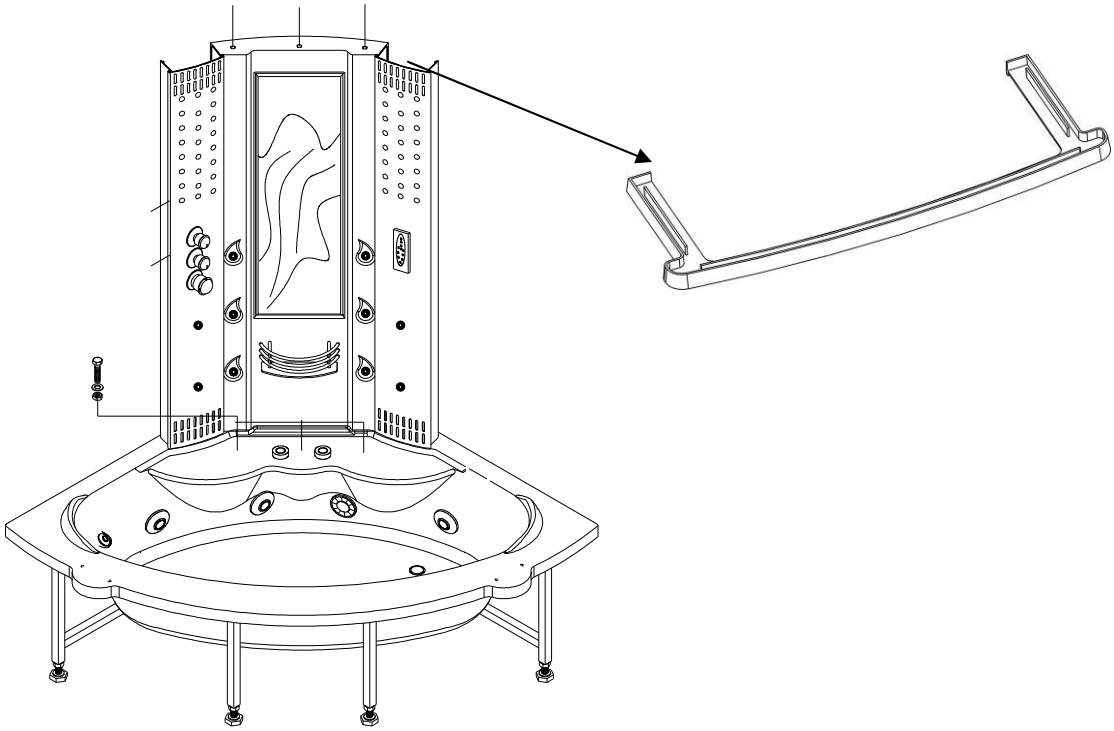

Fissare la guarnizione sulla parte superiore ed inferiore del pannello in alluminio come illustrato sopra, posizionare il pannello posteriore centrale sopra la vasca, allineando i due fori, fissare con viti M6X25（f)、(f1.f2）.

4.

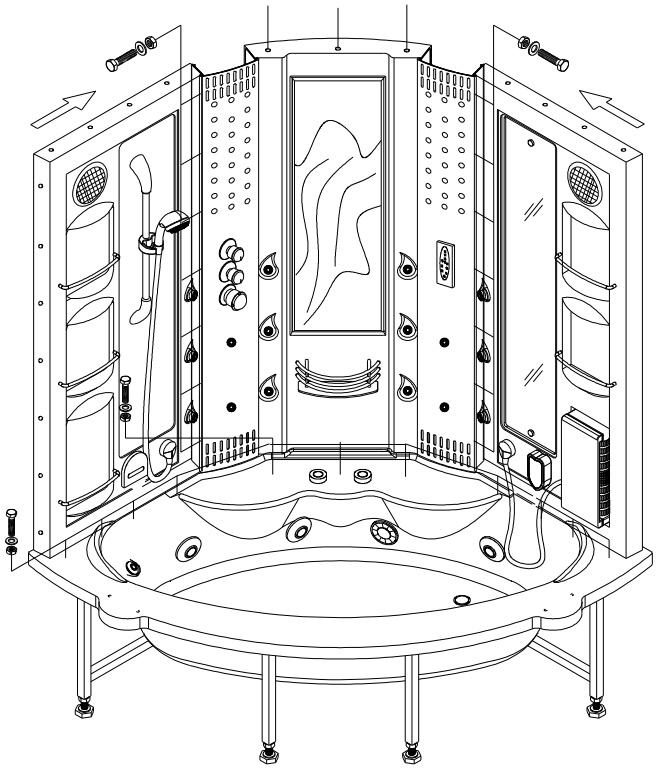

Posizionare i pannelli sinistro e destro sopra la vasca, allineando i fori, fissare i pannelli posteriori sinistro e destro a quello centrale utilizzando viti M6X16（e)、(e1、e2), e sulla vasca utilizzando viti M6X26(f)、(f1、f2).

5.

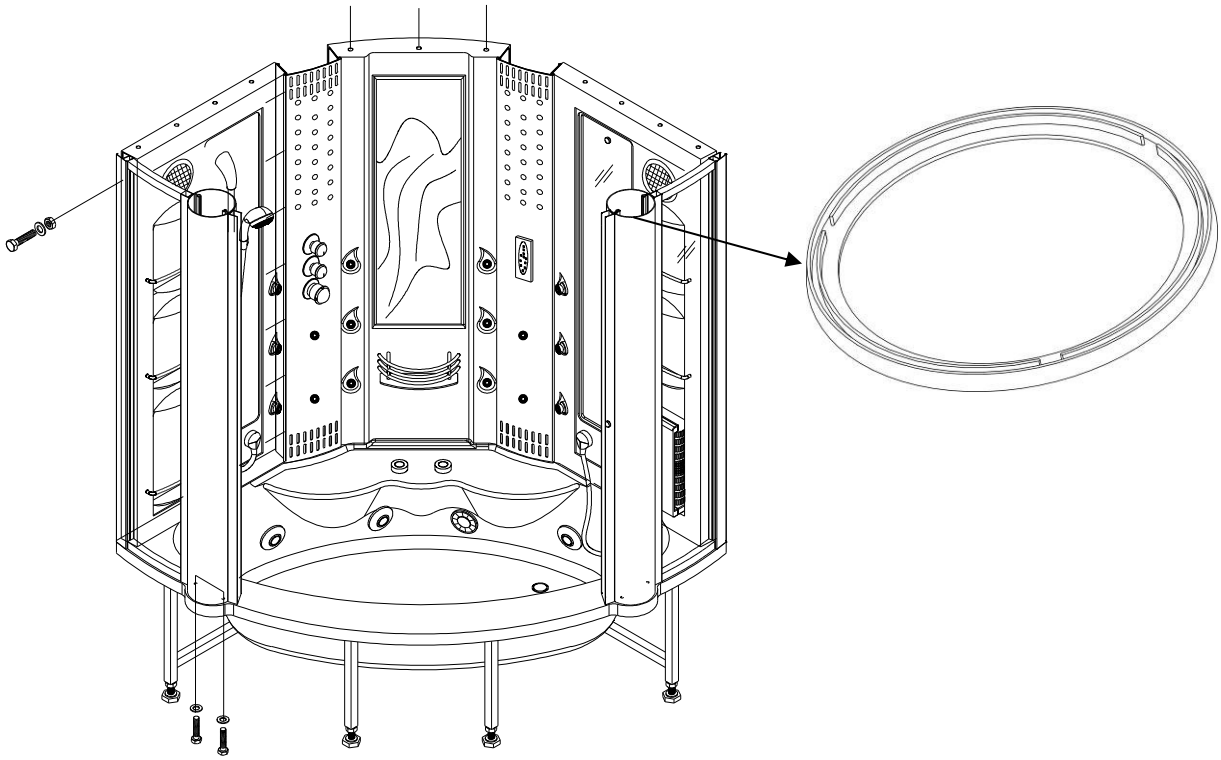

Fissare le guarnizioni sulla parte superiore ed inferiore del cilindro in alluminio di entrambi i vetri fissi come illustrato sopra, posizionare i vetri fissi sinistro e destro sulla vasca, fissandoli ai pannelli posteriori sinistro e destro con viti ST4X16(b), fissare i cilindri in alluminio dei vetri fissi sulla vasca con viti M10X25.

6.

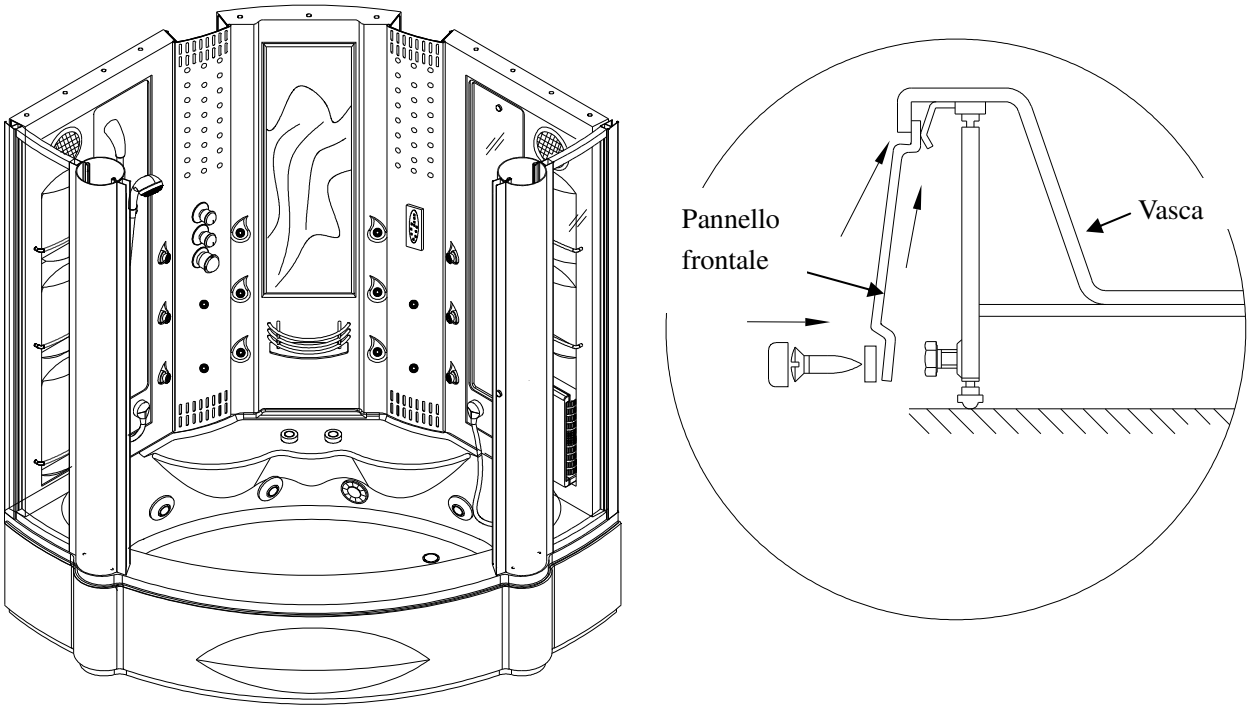

Fissare il pannello frontale della vasca, come illustrato sopra.

7.

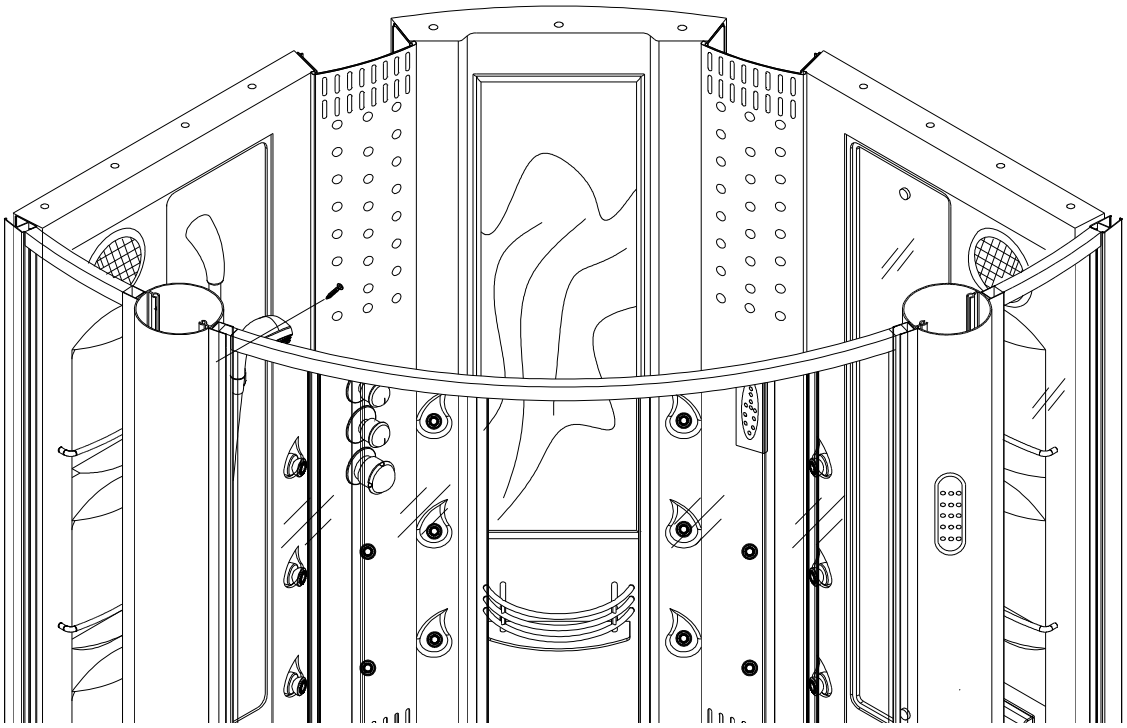

Posizionare il vetro scorrevole sulla vasca, inserire i due lati nell’ apposita scanalatura dei cilindri in alluminio dei vetri fissi, bloccare con viti ST4X16（b）, fissare sulla vasca il binario inferiore del vetro scorrevole utilizzando viti M4X70（d）(d1、d2).

8.

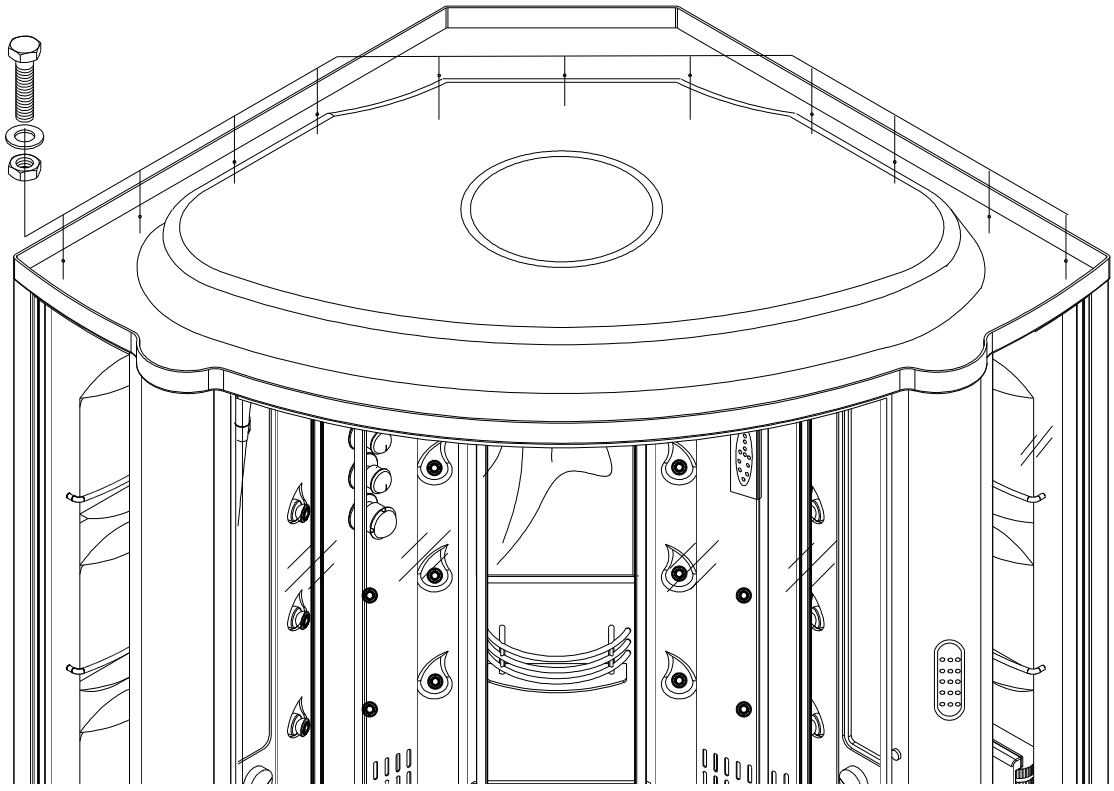

Appoggiare il tetto sopra la cabina, fissare il tetto con il pannello posteriore utilizzando viti M6X16（e）(e1、e2), con il binario superiore e con i cilindri in alluminio utilizzando rispettivamente viti ST4X16(b) e M10X25

9.

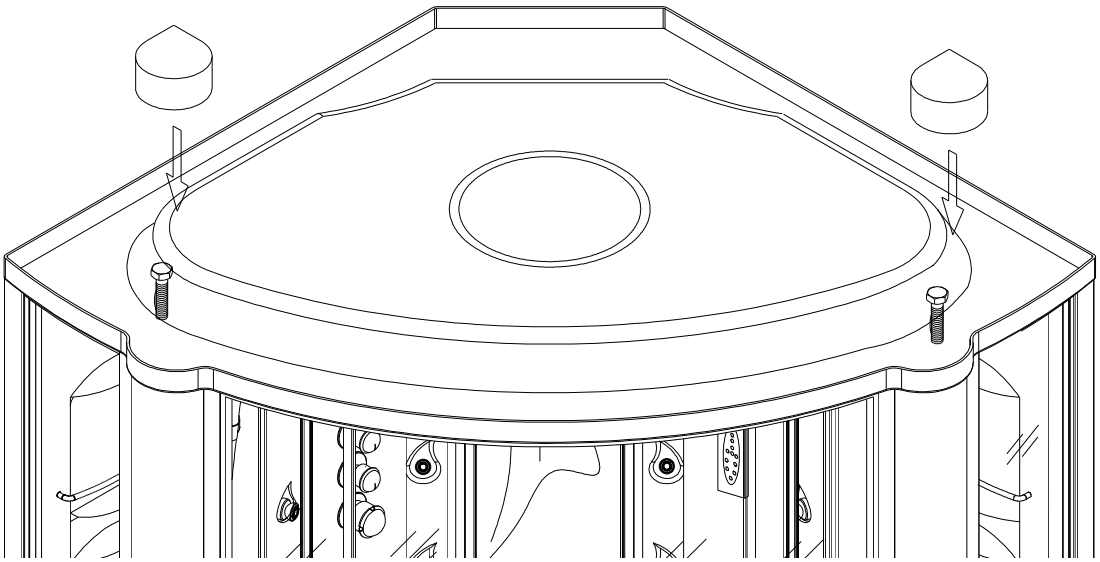

Fissare i cappucci decorativi sul tetto come illustrato sopra

10.

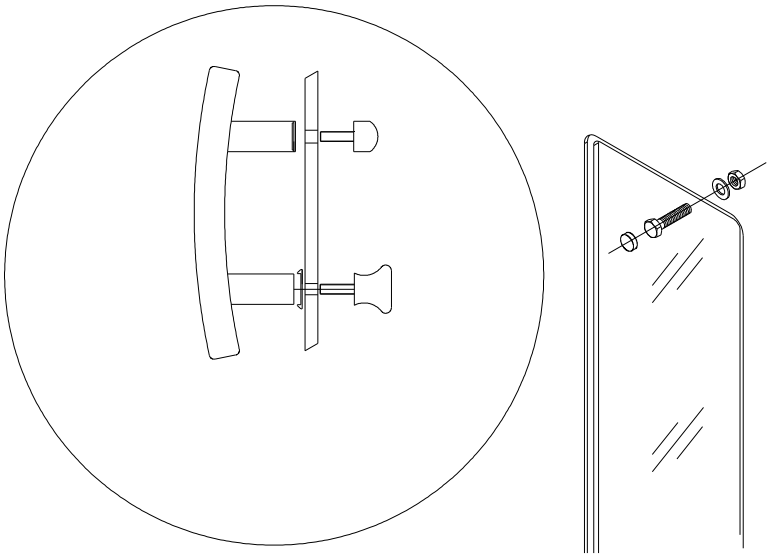

Installare la maniglia e lo specchio, come illustrato sopra.

11.

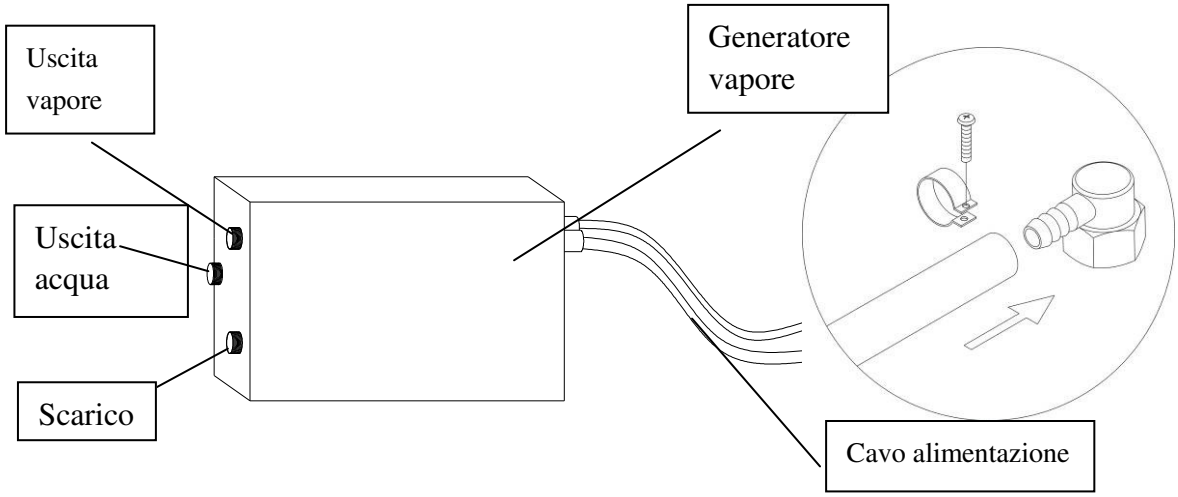

Collegare lo scarico del generatore vapore allo scarico della doccia utilizzando i tubi per l' acqua contenenuti nell'imballo, collegare il generatore con i getti posteriori dei cilindri di alluminio e con i getti del pannello posteriore, fissare utilizzando viti M4X16 come illustrato sopra.

12.

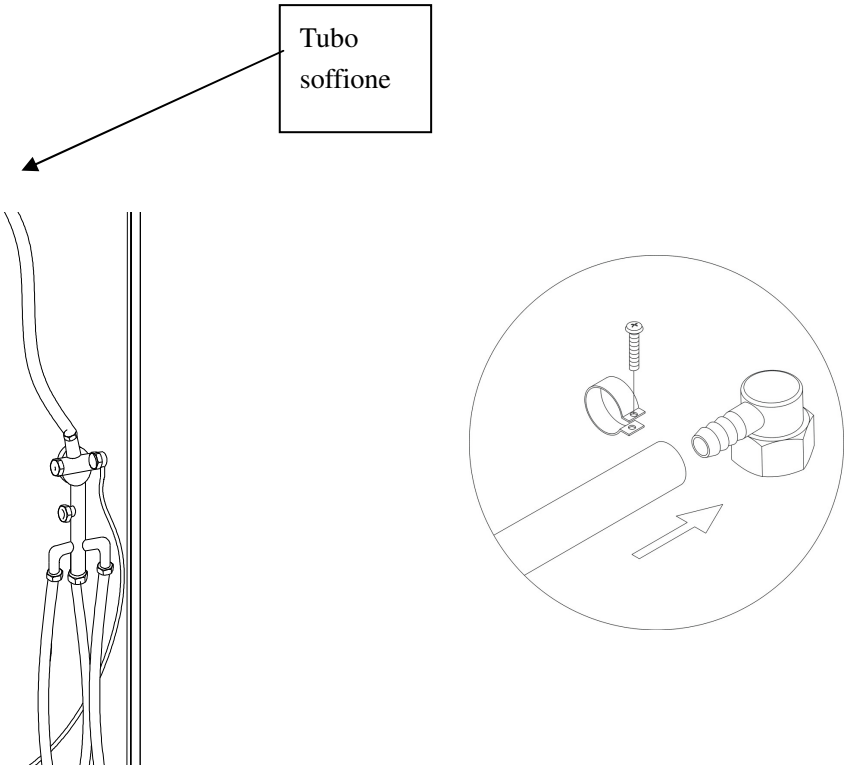

L' immagine sopra mostra le connessioni idrauliche. Collegare il tubo soffione con il soffione, come illustrato sopra.

13.

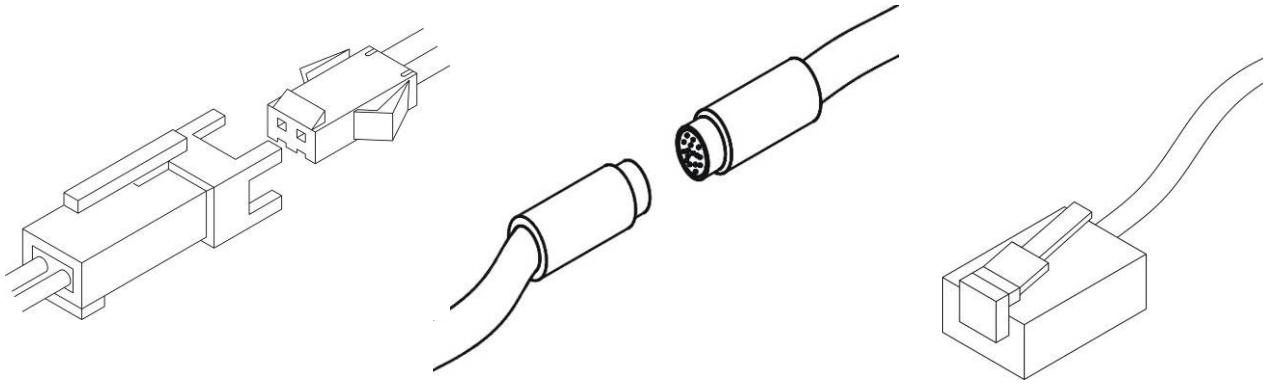

A seconda del corrispondente connettore, eseguire le connessioni elettriche del faretto, delle casse, del ventilatore, del lettore CD e del telefono.

14. Collegare i tubi per l’ acqua calda e fredda, il tubo rosso per l’acqua calda, il tubo blu per l’ acqua fredda, eseguire la connessione idrica e il collegamento elettrico. Posizionare la cabina in modo corretto.

15. Usare silicone per sigillare le fessure.

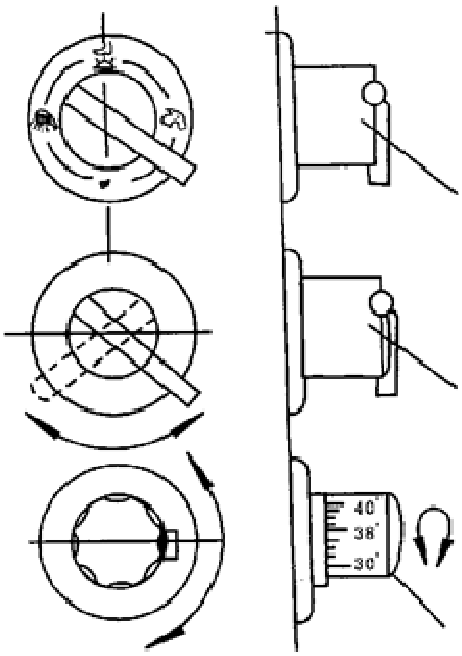

◆ Dopo aver collegato i tubi per l'acqua calda e fredda, ruotare la manopola termostato regolando la temperatura in base al quadrante. Per regolare il volume di acqua, ruotare il miscelatore centrale.

E' possibile utilizzare diverse funzioni della doccia ruotando la manopola selezione uscita idrogetto.

◆ Il miscelatore termostato è diverso da un comune miscelatore, durante l'utilizzo, per avere l'effetto desiderato, è necessario controllare le seguenti condizioni:

◇ Accertarsi che la pressione dell'acqua in ingresso, sia calda che fredda，siano allineati.

◇ Per configurare uno scaldabagno elettronico con potenza più elevata, bisogna soddisfare la quantità di calore necessaria (lo scaldabagno a gas non garantisce la quantità necessaria).

◆ Istruzioni d' uso in concreto

◇ Regolazione della valvola termostatica

Ogni bagno turco dotato di miscelatore termostatico può evitare un rialzo o un ribasso improvviso della temperatura che possono causare scottature o irritazioni. Tutto questo grazie alla dotazione della valvola termostatica italiana composta da una lega a memoria di forma (SAM) sviluppata da recenti studi: questa lega ha la capacità di controllare automaticamente la regolazione della temperatura. L' utente può regolare la temperatura in base al quadrante con temperature 30°-50° ruotando la manopola termostato. Se la temperatura viene fissato a 38°, l'acqua in uscita, sia fredda che calda, avrà la temperatura di 38°, se l' utente ha bisogno di un rialzo o ribasso della temperatura, e' sufficiente utilizzare la leva di bloccaggio della valvola termostatica e regolare la temperatura in base al quadrante.

Problema	Segnale	Causa	Soluzione
Mancata accensione	Nessun segnale	1.Mancanza di corrente o impropria connessione 2.Tensione elettrica bassa 3.Fusibile 2A bruciato 4.Interruttore differenziale danneggiato	1.Rifare la connessione elettrica e verificare l'interruttore generale 2.Rispettare lo standard elettrico del paese 3.Sostituire fusibile 2A 4.Sostituire interruttore
Il pulsante di accensione non funziona	Spegnimento all' accens.	1.Interruttore differenziale danneggiato (anche a causa dell'umidità) 2.Cavi elettrici non collegati bene	1.Sostituire interruttore 2.Controllare e riconnettere i cavi.
Spegnimento automatico	Segnale acceso	1.Valvola interna o esterna danneggiata 2.Tubo di scarico intasato	1.Sostituirli 2.Sbloccare il tubo
	Segnale spento	1.Componenti elettronici danneggiati 2.Cavi elettrici non collegati bene	1.Riparare o sostituirli 2.Riconnettere i cavi
Mancanza di vapore		1.Interruzione dell' acqua 2.Pressione acqua troppo bassa 3.Tubo di riscaldamento del generatore danneggiato 4.Il generatore e' senza acqua 5.Tubo del vapore intasato o rotto 6.Tempo di riscaldamento insufficiente 7.Temperatura interna cabina più alta dell' impostazione dal pannello di controllo	1.Aspettare che l'acqua arrivi, resettare 2.Installare pompa idraulica 3.Sostituirlo 4.Controllare la valvola esterna 5.Sbloccarlo o sostituirlo 6.Aspettare l'evaporazione dell' acqua 7.Incrementare il settaggio della temperatura
Auto-protezione		1.Pressione acqua troppo bassa 2.Valvola interna o esterna intasati 3.Tubo di scarico intasato 4.Tubo del vapore intasato	1.Installare pompa idraulica 2.Eliminare lo sporco 3.Sbloccarlo 4.Sbloccarlo
Sauna non in funzione		1.Serpentina di riscaldamento bruciata	1.Sostituirla 2.Sostituirli

		2.Centralina o componenti elettronici danneggiati	
Temperatura troppo elevata		1.La temperatura programmata è troppo elevata 2.Sensore temperatura danneggiato	1.Abbassare la temperatura 2.Sostituirlo
Interruzione del vapore		1.Il tempo programmato è finito. 2.La temperatura programmata è bassa 3.I componenti elettronici danneggiati	1.Resettare 2.Incrementare il settaggio della temperature 3.Ripararli o sostituirli
Il getto del vapore gocciola		1.Il galleggiante è bloccato 2.Il sensore di livello acqua non funzionante	1.Controllare e sbloccarlo 2.Controllare il sensore di livello acqua
La radio non suona	Segnale sul pannello della radio	1.Mancanza di segnale 2.Volume non impostato 3.Cassa danneggiata 4.Antenna	1.Verificare la frequenza 2.Impostarlo 3.Sostituirla 4.Posizionarla bene
	Nessun segnale	1.Centralina o componenti elettronici danneggiati 2.Cavi elettrici non collegati bene	1.Sostituirli 2.Ricollegare o sostituire i cavi

Note: Entro il termine della garanzia, non rimuovere senza permesso il sigillo posto sulla scatola del pannello di controllo e sul generatore di vapore. Non riparare o sostituire i circuiti elettrici senza permesso. Per eventuali problemi contattare il rivenditore.

1、Utilizzare detergenti liquidi e panni morbidi per la pulizia del prodotto. Non usare mai solventi acidi o alcalini come acetone o ammoniaca.

2、Per ridare lucentezza alle superfici utilizzare prodotti appositi.

3、Per le macchie superficiali, utilizzare paste apposite asciugando con un panno morbido.

4、Per eliminare le tracce di calcare, utilizzare detergenti anticalcare specifici asciugando con un panno morbido.

5、Se la superficie ha un graffio utilizzare carta vetrata 1200 o superiore per lisciarlo, poi lucidare con prodotti o paste apposite.

6、Si consiglia di pulire il generatore di vapore ogni 20 cicli. Diluire 5-10g di acido citrico con 1.5-1.7 litri di acqua tiepida, poi versare il liquido ottenuto nella macchina attraverso un tubo. Dopo 8-12 ore,

riaccendere il generatore e far vaporizzare premendo il tasto di riscaldamento.

7、Se la durezza dell' acqua e' molto alta, si consiglia di pulire il dispositivo di idromassaggio 2 volte all'anno con il seguente metodo:

A、Versare l' acqua calda a 40^C nella vasca fino al livello d' acqua minimo indicato.

B、Aggiungere 2g di detergente liquido per ogni litro d'acqua, accendere il dispositivo di idromassaggio e far girare per 5 minuti.

C、Fermare la pompa e scaricare l' acqua.

D、Riempire la vasca con l' acqua fredda, accendere il dispositivo di idromassaggio e far girare per 3 minuti.

E、Fermare la pompa, scaricare l'acqua e pulire la vasca.